# **Panasonic**



# パーソナルコンピューター 取扱説明書

# **品番 CF-M34 シリーズ**

# PROMNOTE

98

### 本書以外のマニュアル 操作マニュアル

画面で見るマニュアルです。本機をより活 用するための拡張方法などについて説明し ています。見かたについては14ページを参 照してください。

もくじ

キーの組み合わせによる操作/状態表示ラ ンプ/フラットパッドの操作/タッチパネ ル/Panasonic 手書き/画面反転/スタンバ イ・休止状態機能/セキュリティ機能/省 電力機能/バッテリーパック/フロッピー ディスクドライブ/ ポートリプリケー ター/PCカード/RAMモジュール/プリン ター/ 外部ディスプレイ/ USB機器/モデ ム/LAN機能/セットアップユーティリ ティ/技術情報/エラーコードが表示され たら/困ったときのQ&A

### 上手に使って上手に節電

# もくじ

| お使いになる前に | • | ペー | - 3 |
|----------|---|----|-----|
| 安全上のご注意  |   |    | . 2 |
| 使用上のお願い  |   |    | . 5 |
| はじめて使うとき |   |    | . 7 |
|          |   |    |     |

## 操作の方法

| 操作を始める/終わる   | . 11 |
|--------------|------|
| 保管・持ち運び・お手入れ | . 15 |

# 困った時は

| <b>ソフトウェア使用許諾書</b> | 23 |
|--------------------|----|
| 再インストールのしかた        | 21 |
| 困ったときのQ&A          | 18 |

エラーコードが表示されたら ......

| 各部の名称と働き    | 24 |
|-------------|----|
| 仕様          | 25 |
| 保証とアフターサービス | 27 |

### 保証書別添付

このたびはパナソニックパーソナルコンピューターをお買い上げいただき、まことにありがと うございました。

- ・この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。そのあと保存し、必要なとき にお読みください。
- ・保証書は「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめ、販売店からお受け取りください。

# 安全上のご注意 必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、次のように説明しています。

表示内容を無視して誤った使い方をした時に生じる危害や障害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。

⚠危険

この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う危険が切迫して生じることが想定される」 内容です。

⚠警告

この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。

⚠注意

この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物質的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。

お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で、説明しています。(下記は、絵表示の一例です。)




このような絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。



このような絵表示は、必ず実行していただく「強制」内容です。

### バッテリーパックに関する注意

# 危険

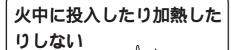



禁止

発熱・発火・破裂の原因になります。

ネックレス、ヘアピンなど といっしょに持ち運んだり 保管したりしない



禁止



発熱・発火・破裂の原因になります。

クギで刺したり、衝撃を与えたり、分解・改造をした りしない




掛₁⊢

発熱・発火・破裂の原因になります。

# プラス(+)とマイナス(-)を金属などで接触させない



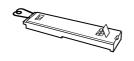

発熱・発火・破裂の原因になります。

火のそばや炎天下など、高 温の場所で充電・使用・放 置をしない





祭止

発熱・発火・破裂の原因になります。

## 指定された方法で充電する





取扱説明書に記載された方法で充電 しないと発熱・発火・破裂の原因に なります。

# 付属の充電式電池は、必ず 本機で使用する





CF-M34シリーズ専用の充電式電池です。本機以外に使用すると、発熱・発火・破裂の原因になります。

# ▲警告

### 異常が起きたらすぐに電 源プラグとバッテリー パックを抜く



### 電源プラグを抜く

- ・本体が破損した
- ・本体内に異物が入った
- ・異臭がする
- ・煙が出ている
- ・異常に熱い

などの異常状態のまま使用すると、 火災・感電の原因になります。

● 異常が起きたらすぐに電源を 切って電源プラグとバッテ リーパックを抜き、販売店に ご相談ください。

### 電源コード・電源プラ グ・ACアダプターを破損 するようなことはしない

傷つけたり、加工したり、熱器具 に近づけたり、無理に曲げたり、 ねじったり、引っ張ったり、重い 物を載せたり、束ねたりしない





傷んだまま使用すると、感電・ ショート・火災の原因になります。

● コードやプラグの修理は、販売 店にご相談ください。

### 電源プラグのほこり等は 定期的にとる





プラグにほこり等がたまると、 湿気等で絶縁不良となり、火 災の原因になります。

■ 電源プラグを抜き、乾いた 布でふいてください。 長期間使用しないときは、 電源プラグを抜いてくださ 110

### コンセントや配線器具の 定格を超える使い方や、 交流100/以外での使用は しない



たこ足配線等で定格を超えると、発 熱による火災の原因になります。

## ぬれた手で電源プラグの 抜き差しはしない







感電の原因になります。

### 電源プラグは根元まで確実 に差し込む





差し込みが不完全ですと、感電や発 熱による火災の原因になります。

● 傷んだプラグ、ゆるんだコンセ ントは使用しないでください。

### 本機を改造しない また、本書に記載のない方法で分解し ない



高電圧に注意

本機を分解・改造しない

[本体に表示した事項] 分解禁止

内部には電圧の高い部分があり、感電の原因になり ます。また、改造や間違った方法での分解は火災の 原因にもなります。

## 上に水などの入った容器や金属物を置か ない







水などがこぼれたり、クリップ、コインなどの異物が 中に入ったりすると、火災・感電の原因になります。

● 内部に異物が入った場合は、すぐに電源を切って 電源プラグとバッテリーパックを抜き、販売店に ご相談ください。

# 安全上のご注意 必ずお守りください

# 

### 不安定な場所に置かない



禁止

バランスが崩れて倒れた り、落下したりして、けが の原因になることがありま

### 本機の上に重いものを置 かない



バランスが崩れて倒れた り、落下したりして、けが の原因になることがありま す。

## 湿気やほこりの多い場所 に置かない



火災・感電の原因になるこ とがあります。

禁止

### 炎天下の車中に長時間放 置しない



高温により、キャビネット が変形したり、内部の部品 が故障または劣化したりす ることがあります。このよ うな状態のまま使用する と、ショートや絶縁不良等 により火災・感電につなが ることがあります。

## 通風孔をふさがない



内部に熱がこもり、火災の 原因になることがありま

### 電源コードは、プラグ 部分を持って抜く



電源コードを引っ張ると コードが傷つき、火災・感 電の原因になることがあり ます。



### 電源プラグを接続したま ま移動しない



電源コードが傷つき、火 災・感電の原因になること があります。

● 電源コードが傷ついた場合は、 すぐに電源プラグを抜いて販売 店にご相談ください。

## 必ず指定のACアダプ ターを使用する



指定以外のACアダプター を使用すると、火災の原因 になることがあります。

### ヘッドホン使用時は、音 量を上げすぎない



耳を刺激するような大 きな音量で長時間続け て聞くと、聴力に悪い 影響を与えることがあ ります。

### 1時間ごとに10~15分間の 休憩をとる



長時間続けて使用する と、目や手などの健康 に影響を及ぼすことが あります。

### 長時間直接触れて使用し ない



禁止

本機やACアダプター の温度の高い部分に 長時間、直接触れて いると、低温やけど の原因になります。

# モデムは日本国内の一般電話回線で使用する



会社、事務所等の内線電話回線(構内交換機)やデジタル公 衆電話のデジタル側コンセントに接続したり、海外で使用し たりすると、火災・感電の原因になることがあります。

低温やけどについて 体温より少し高い温度のもので も、皮膚の同じ個所に、長時間、 直接触れていると、低温やけどを 起こすおそれがあります。

# 使用上のお願い

### 本取扱説明書の表記上の規則

[スタート]-[Windowsの終了]:画面の「スタート」をクリックした後、「Windowsの終了」をクリックします。

(内容によっては、ダブルクリックが必要な場合もあります。)

(Enter : Enter キーを押します。

(学操作マニュアル :操作マニュアルは画面で見るマニュアルです。14ページ記載の方法で起動し、参

照してください。

周辺機器等の誤った使用をすると本機の性能劣化、温度上昇、故障の原因になることがあります。各種拡張については操作マニュアルを参照してください。

- お客様の使用誤り、その他異常な条件下での使用により生じた損害、および本機の使用または使用不能から生ずる付随的な損害について、当社は一切責任を負いません。
- 本機は、医療機器、生命維持装置、航空交通管制機器、その他人命に関る機器・装置・システムでの使用を意図しておりません。本機をこれらの機器・装置・システムなどに使用され生じた損害について、当社は一切責任を負いません。
- お客様または第三者が本機の操作を誤ったとき、静電気等のノイズの影響を受けたとき、または故障・修理のときなどに、本機に記憶または保存されたデータ等が変化・消失する恐れがあります。大切なデータおよびソフトウェアを思わぬトラブルから守るために、下記および次ページのことに注意してください。

# 「ハードディスクのデータ保護

● コンピューターに衝撃を与えない。

ハードディスクは衝撃に弱く、破損するとデータやアプリケーションソフトが使えなくなることがあります。コンピューター本体の取り扱いには十分注意してください。

● Windows\*やアプリケーションソフトの動作中およびハードディスクドライブ(目)のランプが点灯中は、電源を切らない。

ハードディスクのトラブルを避けるため、[スタート]-[Windowsの終了]を選び、操作を終了してください。

● ハードディスクに保存している必要なデータは、万一の場合(故障・不本意なデータ更新・消失など)に備えて定期的にパックアップをとる。

トラブル発生時の被害を最小限に抑えるための有効な方法としておすすめします。

● データの機密保護としてセキュリティ機能を活用する。(②操作マニュアル『セキュリティ機能』)

\* 正式名称は、Microsoff® Windows® 98 Second Edition 日本語版です。本書では、WindowsまたはWindows 98と表記します。


# ハードディスク保護

ハードディスク保護が有効に設定されていると、ハードディスクにもパスワードが設定されるため、ハードディスクを別のコンピューターに取り付けた際にハードディスクのデータが読み書きできないようになります。ハードディスクを元のコンピューターに戻すと、以前と同じようにハードディスクに読み書きできます。ただし、この場合、セットアップユーティリティの設定をハードディスクが取り外される前と完全に同じ設定にしておいてください。(ハードディスク保護でデータを完全に保護できるという保証はありません。 『操作マニュアル『セキュリティ機能』)

# 使用上のお願い

# フロッピーディスクのデータ保護

- フロッピーディスクドライブのアクセスランプが点灯中に電源を切ったり、フロッピーディスクドライブを取り外したり、フロッピーディスクドライブの取り出しボタンに触れたりしない。
  - フロッピーディスクの破損の原因になり、データやアプリケーションソフトが使えなくなることがあります。
- 一度使用したフロッピーディスクをフォーマットする場合はその前に内容を確認する。 フォーマットを行うとそのフロッピーディスクに保存されていた情報はすべて消えてしまいます。あらかじめ必要なデータがないか確認することをおすすめします。
- 書き込み禁止タブ (ライトプロテクトタブ)を使う。 重要なデータを保存している場合におすすめします。書き込み禁止の状態にするとデータの削除や上書き保存を禁止することができます。

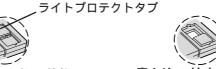

書き込み可能な状態

書き込み禁止の状態

● フロッピーディスクの取り扱いには注意する。

データの破損やフロッピーディスクが本体から取り出せなくなるようなトラブルを避けるために次の点に注意してください。

- ・シャッターを手で開けない
- ・磁気を帯びたものを近づけない
- ・高温・低温になりやすいところ、湿気やほこりの多いところに保管しない
- ・ラベルを重ねて貼らない

# コンピューターウィルス

最新のウィルスチェックプログラム(市販)を入手し、チェックを行う。

特に以下の場合、ウィルスチェックを行うことをおすすめします。

- ・コンピューターを起動するとき
- ・データを入手したとき

フロッピーディスクなどの外部メディアから、またネットワーク、パソコン通信、電子メールなどから入手した データ (圧縮されている場合は、圧縮復元後のファイル)を使用または実行する前にウィルスチェックを行って ください。

# LCDパネル(ディスプレイ)の取り扱い

- LCDパネルは衝撃や振動に弱く、破損しやすいため、持ち運びの際には十分ご注意ください。また、LCDパネル部を持って、持ち運ばないでください。
- カラー液晶ディスプレイは精度の高い技術で製造されていますが、ちょっとした環境変化等で点灯しなかったり、常時点灯したりする画素ができることがあります。これらの画素が0.002%以下(有効画素が99.998%以上)のものは故障ではありません。あらかじめご了承ください。

# システムファイルチェッカー

Internet Explorer 5.01がインストールされているコンピューターで、「システム情報」の「システムファイルチェッカー」を実行すると、以下の現象が起こることがマイクロソフト社より報告されています。

- ・正常なファイルに対しても「ファイルが壊れている可能性があります」というメッセージが表示される。
- ・その際、システムファイルチェッカーでファイルを修復するとシステムが不安定になる可能性がある。

本機には、工場出荷時にInternet Explorer 5.01がインストールされていますので、システムファイルチェッカーはご使用にならないようお願いします。

# はじめて使うとき

お買い上げになってからはじめてWindowsの操作を始めるまでの操作手順を説明します。

# 1 付属品を確認する

コンピューター本体以外に以下の部品を付属しています。

万一、足りない場合、または購入したものと異なる場合は、お買い上げになった販売店にお確かめください。

#### お願い

トラブルが発生したときに使う再インストール用バックアップディスクを作成するには、別売りのUSB接続のフロッピーディスクドライブ (CF-VFDU03JS) または、別売りのポートリプリケーター (CF-VEB341JS/CF-VEB342JS) 接続のフロッピーディスクドライブ (CF-VFDU01JS) が必要です。バックアップディスク作成の際には、2HDフロッピーディスクを準備し、書き込み可能な状態にしておいてください。バックアップディスク作成に、1.2Mバイトフォーマットの2HDフロッピーディスクは使えません。

| AC <b>アダプター</b> 1個                           | モジュラーケーブル 1本 | パッテリーパック 1個  |
|--|--------------|--------------|
| 品番: CF-AA1527 (電源コード1本付き)                    |              | 品番:CF-VZSU15 |
| ショルダーストラップ                                   | 1個           | スタイラスペン 1本   |
| コンピューターを持ち運ぶ際、ハンドストラッ<br>プの代わりに取り付けることができます。 |              |              |
| Windows マニュアル 1部                             | 取扱説明書        | 1部           |
|  | (本書          | <b>†</b> )   |
| プロダクトリカバリー CD-ROM2枚                          | 保証書          | 1部           |
|  | 保証書は梱包箱に貼り付け | けられています。     |

**2** ソフトウェア使用許諾書 ( ( ) 23ページ ) に同意する

コンピューター本体の包装袋のシールをはがす前に、ソフトウェア使用許諾書の内容を必ず確認してください。

3 本体底面のラベルに記載されているプロダクトキー[Product Key] (数字とアルファベット) を本書の裏表紙などに記入する

プロダクトキーは、再インストールのときにWindowsをセットアップするために必要です。

#### お願い

数字やアルファベットを間違えないように記入してください。 間違いやすい数字とアルファベットの一例

R : アルファベットのB (ビー)です。

○ : アルファベットのQ(キュー)です。

8 : 数字の8です。


# はじめて使うとき

# 4 バッテリーパックを取り付ける

本体を裏返します。

ラッチをスライドしてロックを外します。

カバーを開けます。

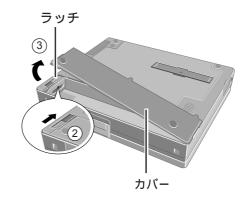

バッテリーパック

青いタブを持って付属のバッテリーパックを入れます。

### お願い

本体側のコネクターに触れないでください。コンピューターが正常 に動作しなくなることがあります。

バッテリーパックがカチッとはまるまで矢印方向にスライドします。

### お願い

バッテリーパックがコネクターに正しく接続されていることを確認 してください。


右端のフックをみぞに差し込みます。

カバーを閉じます。

ラッチをスライドしてロックします。

### お願い

ラッチが正しくロックされていることを確認してください。 ラッチがロックされていない状態でコンピューターを持ち運ぶと、カ バーが開いてバッテリーパックが落ちることがあります。

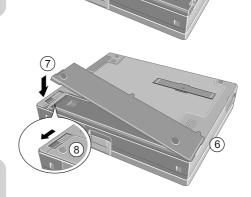


# **5** AC アダプターを接続する

## 必ず指定のACアダプターを使用する




指定以外のACアダプターを使用すると、 火災の原因になることがあります。

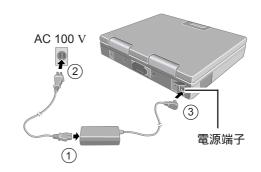

# 6 ディスプレイを開ける

ラッチを矢印の方向に持ち上げます。

LCDパネルを開けます。

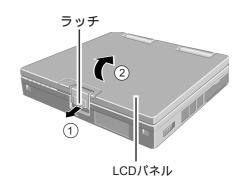

# 7 電源を入れる

電源スイッチを約1秒間スライドしたままにし、電源表示ランプ ( **①** ) が点灯したことを確認してから手を離します。

### お願い

- 電源スイッチを4秒以上スライドしたままにしないでください。4 秒以上スライドし続けると電源が切れます。
- 電源スイッチを連続してスライドしないでください。
- 電源を切った後、再び電源を入れるまで10秒以上あけてください。
- 本体にバッテリーパックとACアダプター以外の周辺機器は接続しないでください。



### お知らせ

工場出荷状態では、省電力設定がされているため、操作やデバイスへのアクセスが一定時間\*ない場合、ディスプレイの電源が切れます。

この場合、フラットパッド、タッチパネル、キーボードの操作を行うとディスプレイが元の状態に戻ります。 Windowsのセットアップ中やアプリケーションソフトのインストール中であってもディスプレイの電源が切れることがあります。この場合、動作に影響のないキー(Ctrl)や(Shift)など)を押してください。

> \* ACアダプターを接続しているとき: 15分間 ACアダプターを接続していないとき:2分間

# **8** Windows 98 をセットアップする

カーソル(☆)の移動やボタンなどの選択(クリック)には、フラットパッドを使います。(2 12ページ)

「ようこそ」画面で(Esc)を押す。

「Windows 98へようこそ」画面で名前とふりがなを入力して、[次へ]を選ぶ。(ふりがなは省略可能)

「モデムを使って接続する」画面で「スキップ」を選ぶ。 「ダイヤルのキャンセル」画面で「はい」を選び、[次へ]を選ぶ。

画面の使用許諾契約をよく読んで、「同意する」を選び、[次へ]を選ぶ。

#### お知らせ

- 「同意しない」を選んだ場合、Windowsのセットアップが中止されます。
- 再インストール後のセットアップの場合、ライセンス契約に同意すると「Windows プロダクトキー」画面が表示されます。取扱説明書の裏表紙などに記入したプロダクトキー(Product Key)を入力して、[次へ]を選んでください。

[完了]を選ぶ。

正しい日付と時刻を設定して[閉じる]を選ぶ。

# はじめて使うとき

# 9 バックアップ用のフロッピーディスクを作成する

フロッピーディスクドライブ(別売り)を取り付け(②操作マニュアル『フロッピーディスクドライブ』)、書き込み可能な状態にした2HDフロッピーディスク(枚数は画面に従ってください)を準備し、[スタート]-[プログラム]-[Panasonic]-[バックアップディスク作成]を選びます。画面に表示されるメッセージに従って操作してください。作成したディスクにはラベルを貼ってください。


### フロッピーディスクラベルの名称

ファーストエイドFD\*

\* バックアップディスク作成画面が表示されたら、画面に表示される メッセージに従ってディスクを作成してください。

### お願い

- 作成したフロッピーディスクは、コンピューターに何らかのトラブルが発生し正常に動作しなくなった場合などに、ハードディスクの内容をお買い上げ時に近い状態に戻すときに使います。必ず作成し、大切に保管してください。フロッピーディスクの作成中は、他のプログラムを動作させないでください。
- フロッピーディスクの作成中に、「コピーするファイルが足りません。」というメッセージが表示された場合は、お買い上げの販売店またはご相談窓口にご相談ください。
- フロッピーディスクアクセスランプが点灯中にフロッピーディスクを取り出したり、フロッピーディスクドライブを取り外したり、電源を切ったり、スタンバイ機能(□ 13ページ)を使って終了しないでください。

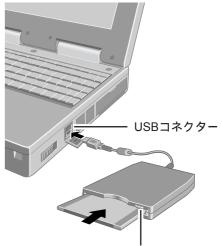

フロッピーディスク取り出しボタンが 飛び出すまで、確実に挿入する。

< CF-VFDU03JSをお使いの場合の例 >

### お知らせ

以下の別売りのフロッピーディスクドライブが使用できます。

- ・USB接続のフロッピーディスクドライブ (CF-VFDU03JS) \*1
- ・別売りのポートリプリケーター (CF-VEB341JS / CF-VEB342JS ) 接続のフロッピーディスクドライブ (CF-VFDU01JS ) \*2
- \*<sup>1</sup> セットアップユーティリティの[レガシーUSB]を[有効]にし、[フロッピードライブ]を[CF-VFDU03 (USB)]に設定しておいてください。
  \*<sup>2</sup> セットアップユーティリティの[レガシーUSB]を[無効]に設定しておくか、または[レガシーUSB]を[有効]にし、[フロッピードラ
- \*<sup>2</sup> セットアップユーティリティの[レガシーUSB]を[無効]に設定しておくか、または[レガシーUSB]を[有効]にし、[フロッピードライブ]を[CF-VFDU01]に設定しておいてください。

# 操作を始める/終わる

# 操作を始める

- **1** ディスプレイを開ける((字 9ページ)
- 2 電源を入れる(②9ページ)

電源スイッチを約1秒間スライドしたままにし、電源表示ランプ ( ① ) が点灯したことを確認してから手を離します。

### お願い

- 電源スイッチを4秒以上スライドしたままにしないでください。4秒以上スライドし続けると電源が切れます。
- 電源スイッチを連続してスライドしないでください。
- 電源を切った後、再び電源を入れるまで10秒以上あけてください。
- 電源を入れても本体が起動しない原因の一つとして、CPUの温度が上がっている場合があります。CPU の温度が上がっていると、CPUの加熱を防止するための機能が自動的に働き、本体が起動しないよう になっています。しばらくしてから再度電源を入れてください。それでも起動しない場合は、お買い上げの販売店またはご相談窓口にご相談ください。
- Windowsが完全に起動するまで、以下のことはしないでください。
  - ・ACアダプターを抜き差しする。
  - ・電源スイッチを操作する。
  - ・キーボード、フラットパッド、タッチパネル、外部マウスに触れる。
  - ディスプレイを閉じる。

### 画面に が表示されたら...

本機のセキュリティのため、パスワード (②操作マニュアル『セキュリティ機能』) が設定されています。



<sup>\*</sup> セットアップユーティリティで設定されているパスワードです。(Windowsのパスワードではありません。)

## **3** 操作をする

各種アプリケーションソフト等を起動し、操作を始めてください。

### お知らせ

お買い上げ時、省電力設定がされているため、操作やデバイスへのアクセスがない状態が一定時間\*続くとディスプレイの電源が切られます。

この場合、フラットパッド、タッチパネル、キーボードの操作を行うとディスプレイが元の状態に戻ります。

「ACアダプターを接続しているとき: 15分間 ACアダプターを接続していないとき:2分間

### 操作していたアプリケーションソフトやファイルがすぐに表示されたら...

前回操作を終えたとき表示していた画面です。「スタンバイ」または「休止状態」と呼ばれる機能(*②*操作マニュアル『スタンバイ・休止状態機能』)を使って操作を終わると、電源を入れたとき、すぐに操作を再開することができます。


# 操作を始める / 終わる

# 使い方

ハンドストラップは立ってコンピューターを操作するときに便利です。 誤ってコンピューターを落とさないようにベルトの長さを調節し、コンピューターをしっかりと持って操作してください。


### お願い

ハンドストラップやショルダーストラップに大きな力を加えないでください。ハンドストラップやショルダーストラップがコンピューターから外れるおそれがあります。

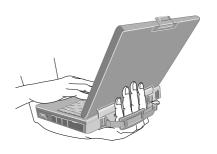

# フラットパッドを使う

マウスと同じようにカーソルを動かしたり、機能を選択したりするときに使います。

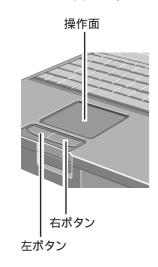

| 機能  | フラットパッド   |
|---|---|
| カーソル移動  | 操作面をなぞるとカーソルが<br>移動する   |
| クリック<br>(タップ)   | または<br>1回たたく<br>1回たたく   |
| <b>ダブルクリック</b><br><b>(ダブルタップ)</b><br>プログラムの実行など       | <b>または</b><br>すばやく2回<br>たたく<br>すばやく2回<br>たたく                          |
| <b>ドラッグ</b> ・アイコンの移動 ・「エクスプローラ」での ファイルの移動 ・「ペイント」での描画 | 操作面を1回たたいて<br>から、すばやく指先で<br>操作面をなぞる 1本の指でボタンを押<br>したまま別の指で操作<br>面をなぞる |

## フラットパッドの取り扱い

- フラットパッドは、セットアップユーティリティの「メイン」メニューの「フラットパッド」が「有効」に 設定されているときのみ動作します。(工場出荷時は「有効」に設定されています。)
- 操作面にものを置いたリツメなどの先のとがったもの、固いもの、鉛筆やボールペンのような跡の残るもので強く押さえないでください。
- 油などでフラットパッドを汚さないでください。カーソルが正常に動作しなくなります。
- フラットパッドに汚れが付着した場合: ガーゼなどの乾いた柔らかい布か水で薄めた台所用洗剤(中性)を浸してかたく絞った柔らかい布で汚れを 取り除いてください。ベンジンやシンナー、消毒用アルコールは使わないでください。 中性の台所用洗剤以外の洗剤(弱アルカリ性洗剤など)を使用すると、塗装がはげるなど、塗装面に影響を 与えることがあります。

# スタイラスペンの使い方

- 使用する前に、スタイラスペンの先端と画面を清掃しておいてください。細かなごみが付着していると、画面を 傷つけたり、スタイラスペンの操作がしにくくなったりします。
- 付属のスタイラスペンは、画面操作以外の目的で使用しないでください。他の目的で使用するとスタイラスペンが損傷し、画面を傷つけることがあります。
- 画面操作には、鉛筆、先のとがったもの、固い金属物などを使用しないでください。画面を傷つけることがあります。

# 操作を終わる(電源を切る)

スタンバイまたは休止状態機能(⑤操作マニュアル『スタンバイ・休止状態機能』)を使わずに操作を終わります。

### お知らせ)

コンピューター本体にACアダプターを接続していないときはコンセント側を抜いておいてください。(ACアダプターをコンセントに接続しているだけで約1Wの電力が消費されます。)

- 1 必要なデータを保存して、各種アプリケーションソフトを終了する
- **2** [スタート] [Windowsの終了]を選ぶ

確認画面が表示されます。

### (お知らせ)

キーボードを使って終了画面を表示するとき

- ( an ) または (Ctrl ) + (Esc ) を押し、[Windowsの終了]を選びます。
- **3** [**電源を切れる状態にする**]を選び、[OK]を選ぶ 自動的に電源が切れます。

### 電源を切らずに、起動しなおしたい(再起動)

[再起動する]を選んで[OK]を選びます。

### お知らせ

次に電源を入れるとき、すぐに操作を再開したい

「スタンバイ」と「休止状態」と呼ばれる機能があります。(()デ操作マニュアル『スタンバイ・休止 状態機能』)

# 操作を始める/終わる

# 操作マニュアルについて

操作マニュアルは画面で見ることができます。プリンターが接続されていれば、印刷することもできます。 周辺機器の拡張方法やセットアップユーティリティなど、知っていると便利な情報、本機をより活用するための機 能について説明しています。


### お知らせ

操作マニュアルを見るには、Acrobat® Readerがインストールされている必要があります。

## 操作マニュアルを起動する

## **1** 電源を入れる

2 [スタート] - [プログラム] - [Panasonic] - [オンラインマニュアル] - [操作マニュアル] を選ぶ はじめて操作マニュアルを起動したときは、Acrobat® Readerの「ソフトウェア使用許諾契約書」画面が表示 されます。内容を確認の上、[同意する]を選んでください。 また、上記手順以外の方法で起動すると、「ソフトウェア使用許諾契約書」画面以外にエラーメッセージが表

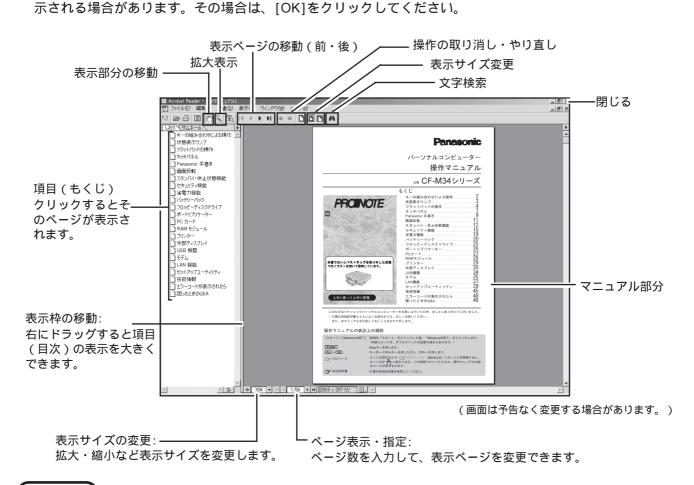

#### お知らせ

- 表示サイズによっては、イラストが見にくい場合があります。この場合は表示を拡大してください。
- Acrobat® Readerの下部がタスクバーにかくれて見えないときは、ウィンドウを最大表示にしてください。
- プリンターをお持ちの方は、印刷しておくことをおすすめします。ただし、プリンターにより、イラストや 画面サンプルがきれいに印刷できないことがあります。

# 保管・持ち運び・お手入れ

# 使用・保管

### 適した場所

● 平らで落下のおそれがない場所

● 使用時の温度:5°C~35°C

湿度:30 %RH~80 %RH

(結露なきこと)

保管時の温度: -20 ℃~60 ℃


湿度:30 %RH~90 %RH

(結露なきこと)

### 適さない場所(故障の原因になります)

次のような場所では、使用・保管しないでください:

- 直射日光が当たる場所
- テレビ、ラジオ、無線機や 強い磁界を発生する装置の近く 画像の乱れや雑音の原因になる ことがあります。

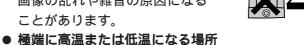

また、熱に弱いものを近づけないでください。使用中、本体の温度が上がることがあります。

# 持ち運ぶとき


- データのバックアップをとり、バックアップしたデータも必要に応じて一緒に 持ち運ぶことをおすすめします。
- 電源を切ってから持ち運んでください。
- ◆ 外部装置、ケーブル、本体から突き出たPCカード(②デ右図)はすべて取り外してください。
- バッテリーパックを用意しておくことをおすすめします。
- ディスプレイを開けたまま持ち運んだり、ディスプレイを持って持ち運ばないでください。
- 落としたり、机の角など固い物にぶつけないよう注意してください。
- 航空機で持ち運ぶときは、破損等を避けるためコンピューターやディスクなどは、手荷物としてお持ちください。また航空機内での使用については、航空会社の指示に従ってください。



# お手入れ

### ディスプレイ: -

ガーゼなどの乾いたやわらかい 布で軽くふいてください。

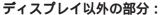

水または水で薄めた台所用洗剤(中性)に浸したやわらかい布をかたくしぼってやさしく汚れをふき取ってください。

中性の台所用洗剤以外の洗剤 (弱アルカリ性洗剤など)を 使用すると、塗装がはげるな ど、塗装面に影響を与えるこ とがあります。



#### お願い

- ベンジンやシンナー、消毒用 アルコールなどは使わないで ください。塗装がはげるな ど、塗装面に影響を与える場 合があります。また、市販の クリーナーや化粧品の中に も、塗装面に影響を与える成 分が含まれている場合があり ます。
- 水や洗剤を直接かけたり、スプレーで噴きかけたりしないでください。液が内部に入ると、誤動作や故障の原因になります。

# 保管・持ち運び・お手入れ

# 高温環境下でのご使用について

バッテリーパックは高温環境下で使用または保存すると急激に劣化します。本機を車載等高温環境下で使用または保存する場合、セットアップユーティリティで高温モードに設定しておくと、バッテリーパックの劣化を軽減することができます。ただし高温モードではバッテリー容量が約65%の状態で満充電とみなされるようになります。

### お知らせ

●操作マニュアルのセットアップユーティリティの[メイン]メニューには、「環境」項目が追加されており、 [通常]または[高温]が設定できるようになっています。工場出荷時は[通常]に設定されています。

#### 高温モードの設定のしかた

- 2 [メイン]メニューの[環境]を[高温]に設定する。
- 3 (F10) を押す。
- 高温モードでは、バッテリーの再充電は、バッテリーが満充電された後、バッテリーの残容量が満充電容量-5%以下になるまで開始されません。
- 高温モードに設定するとバッテリー状態表示ランプの機能に緑色点滅機能が追加されます。 緑色点滅は、バッテリーパックが65%(高温モードでの満充電状態)まで放電中であることを表します。 高温モードでの放電はACアダプターが接続されているかどうかに関係なく自動的に行われます。ACアダプターが接続されたら、65%まで放電すると放電が終了し、バッテリー状態表示ランプが緑色点灯になります。 バッテリー状態表示ランプが緑色点滅中はコンピューターの電源を入れ、常温環境に置くようにしてください。
- 高温モードで長期間バッテリーリフレッシュを行わないと、65%以下でも満充電とみなされるようになります。 満充電容量が50%以下になった場合は、以下の操作を実行してください。
  - 1 セットアップユーティリティを起動し、[メイン]メニューの[環境]を[通常]に設定する。
  - 2 (F10) を押す。
  - 3 バッテリーパックを100% (バッテリーインジケーターが緑色点灯する)まで充電する。
  - **4** バッテリーパックを4%以下まで放電する。
  - 5 セットアップユーティリティを起動し、[メイン]メニューの[環境]を[高温]に設定する。
  - **6 (F10)** を押す。
  - 7 バッテリーインジケーターが緑色点灯するまで充電する。

# エラーコードが表示されたら

ここでは、ハードウェアの不良が発生した場合など、起動時に表示されるエラーコードとその原因・対処について説明します。

| エラーコード・メッセージ                      | 原 因・対 処                           |
|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 0211 <b>キーボードエラーです。</b>           | 外部キーボードが動作していません。外部キーボードを取り外してくだ  |
|                                   | さい。                               |
| 0251 システムCMOSのチェックサムが             | CMOSデータがアプリケーションソフトによって壊されたか、変更さ  |
| 正しくありません。 - デフォルト                 | れました。                             |
| 値が設定されました。                        | ● セットアップユーティリティでいったんデフォルト設定にした後、  |
|                                   | 適切な値に設定し直してください。                  |
|                                   | ● それでもエラーになる場合は、CMOSバックアップバッテリーが消 |
|                                   | 耗している可能性がありますので、ご相談窓口にご相談ください。    |
| 0271 Check date and time settings | システムの日付と時間が正しくありません。セットアップユーティリ   |
|                                   | ティで日付と時間を正しく設定してください。             |
| 0280 起動を3 回失敗しました。 - デ            | 電源を入れてからOSが起動するまでに、3回連続してシステムがシャッ |
| フォルト値を使用して起動しま                    | トダウンされました。セットアップユーティリティでデフォルト設定に  |
| す。                                | し、日付・時刻を合わせてください。なお、正しくOSを起動すれば表  |
|                                   | 示されることはありません。                     |
| 02B0 <b>フロッピーディスクAのエラーで</b>       | ● ドライブが正しく接続されているか確認してください。       |
| <b>す。</b>                         | ● 正しく接続してもエラーになる場合は、ドライブの故障が考えられ  |
|                                   | ます。ご相談窓口にご相談ください。                 |

下記のエラーコードが表示された場合は、そのメッセージを記録してご相談窓口にご相談ください。

| エラーコード・メッセージ                 | 原因                          |
|------------------------------|-----------------------------|
| 0200 ハードディスクエラーです。           | ハードディスクドライブまたはシステムボードの故障です。 |
| 0212 キーボードコントローラエラーで         | システムボードの故障です。               |
| す。                           |                             |
| 0230 システムRAMエラー。オフセッ         | メモリーの故障です。                  |
| トアドレス:nnnn                   |                             |
| 0231 シャドウRAMエラー。オフセッ         |                             |
| トアドレス:nnnn                   |                             |
| 0232 <b>拡張</b> RAMエラー。オフセットア |                             |
| ドレス:nnnn                     |                             |
| 0250 システムのバッテリがありませ          | CMOSバックアップバッテリーが消耗しています。    |
| ん。 - バッテリを交換して、コン            | バッテリーの交換が必要です。              |
| ピュータを再起動して下さい。               |                             |
| 0260 システムタイマーエラーです。          | システムボードの故障です。               |
| 0270 リアルタイムクロックエラーで          | システムボードの故障です。               |
| す。                           |                             |
| 02D0 システムキャッシュエラーです。         | CPUの故障です。                   |
| - キャッシュは使用できません。             |                             |
| 02F5 DMA <b>のテストが異常終了しまし</b> | システムボードの故障です。               |
| た。                           |                             |

# 困ったときの Q&A

本機がうまく動かない場合にお読みください。『操作マニュアル』でも、さらに詳しい内容を紹介しています。また、アプリケーションソフトによる原因も考えられますので、各ソフトウェアのマニュアルも参照してください。 どうしても原因がわからない場合は、お買い上げになった販売店または当社ご相談窓口にご相談ください。

### 電源を入れたとき

| 1 | 源を入れにとさ                                 |   |
|---|---|---|
|   | 電源表示ランプが点灯しない                           | <ul><li>● ACアダプターまたは十分に充電されたバッテリーパックが、正しく取り付けられていますか?</li><li>● ACアダプターとバッテリーパックを本体から取り外し、取り付け直してください。</li></ul>  |
|   | が表示された                                  | パスワードを入力してください。パスワードを忘れてしまった場合は、ご<br>相談窓口にご相談ください。  |
|   | スタンバイおよび休止状態から<br>操作を再開したとき、が表示<br>されない | セットアップユーティリティでパスワードを設定し、[起動時のパスワード] を[有効]に設定していても、スタンバイおよび休止状態から操作を再開した ときはパスワード入力は要求されません。パスワード入力が必要となるよう に設定するには、[スタート]-[設定]-[コントロールパネル]-[電源の管理]-[詳細]で「スタンバイ状態から回復するときにパスワードの入力を求める」 にチェックマークを付けてWindowsのパスワードを設定してください。  |
|   | システム起動エラーが表示された                         | ☞ 17ページ   |
|   | Windows の起動および動作が極端に遅い                  | セットアップユーティリティ(『字操作マニュアル『セットアップユーティリティ』)を起動してください。<br>「デフォルト設定する」を選び、いったん標準設定(パスワード設定を除く)に戻したあと、再度各種設定をしてください。<br>(動作は使用するアプリケーションソフトに依存することもあり、すべての動作が改善されるわけではありません。あらかじめご了承ください。)   |
|   | 日付と時刻が正しく表示されない                         | <ul> <li>■ [スタート]-[設定]-[コントロールパネル]-[日付と時刻]を使ってまたは[スタート]-[プログラム]-[MS-DOSプロンプト]でDATEコマンドとTIMEコマンドを使って訂正してください。</li> <li>● 正しく設定してもすぐに表示が違ってくる場合、日付と時刻の情報を保持しているクロックバッテリー(リチウム電池)の残量がない可能性があります。お買い上げの販売店またはご相談窓口にご相談ください。</li> <li>● LAN (ネットワーク)に接続している場合、サーバーの日付/時刻を確認してください。</li> <li>● 西暦2100年以降の日付と時刻は正しく認識されません。</li> </ul> |
|   | 上記以外の場合                                 | <ul> <li>セットアップユーティリティを起動し、「デフォルト設定する」を選び、いったん標準設定(パスワード設定を除く)に戻してください。</li> <li>周辺機器を取り外してみてください。</li> <li>SCANDISKコマンドを実行してハードディスクをチェックしてください。</li> <li>起動時に (Ctrl) を押し、Safeモードで起動してみてください。</li> </ul>  |

### 終了時

# バッテリー状態表示ランプについて

| 赤色に点灯している<br>使用中にビープ音が鳴り始めた | バッテリーの残量が少なくなっています。すぐにデータを保存し、終了してください。ACアダプターを接続するか、満充電されたバッテリーパックに交換してから電源を入れてください。   |
|-----------------------------|---|
| 赤色に点滅している                   | <ul><li>すぐにデータを保存し終了した後、ACアダプターとバッテリーパックを本体から取り外し、取り付け直してください。</li><li>それでも赤色に点滅する場合は、バッテリーパックまたは充電機能の故障が考えられます。お買い上げの販売店またはご相談窓口にご相談ください。</li></ul>      |
| オレンジ色に点滅している                | <ul><li> バッテリーパック内部の温度が充電可能な範囲外のため、充電できません。</li><li>温度が範囲内になってから、ACアダプターを接続してください。</li><li> 消費電力が大きすぎると充電できなくなることがあります。消費電力の大きい周辺機器の使用は控えてください。</li></ul> |
| 緑色に点滅している                   | セットアップユーティリティで[環境]が[高温]に設定されている状態で、<br>バッテリーパックが65%(高温モードでの満充電状態)まで放電中である<br>ことを表します。コンピューターの電源を入れ、常温環境に置くようにし<br>てください。                                  |

# 画面表示

| 電源を入れたあと、画面に何も<br>表示されない                    | <ul> <li>□ 工場出荷状態では、外部ディスプレイを接続すると、外部ディスプレイに表示される設定になっています。</li> <li>● 外部ディスプレイの画面に何も表示されない場合:         <ul> <li>・外部ディスプレイのケーブル類は正しく接続されていますか?</li> <li>・外部ディスプレイの電源は入っていますか?</li> <li>・外部ディスプレイの設定は正しいですか?</li> </ul> </li> <li>● 下の + 下3 で表示を切り換えてください。</li> <li>● 外部ディスプレイだけに表示してスタンバイまたは休止状態機能を使って操作を終わった場合、操作を再開したときに外部ディスプレイが接続されていないと、内蔵ディスプレイには表示されません。この場合は、外部ディスプレイを接続してください。</li> </ul> |
|---|---|
| 電源を切っていないのに、しばらくしたら画面に何も表示されなくなった           | <ul> <li>● 省電力の設定をしていますか?         何かキーを押すかフラットパッド、タッチパネルまたはマウスを操作して、省電力のため、ディスプレイの電源が切れた状態に入っていないか確認してください。</li> <li>● 電力の消費を抑えるため、自動的にスタンバイまたは休止状態に入っている場合があります。(②デ操作マニュアル『スタンバイ・休止状態機能』)</li> </ul>   |
| 残像が現れる                                      | イメージが画面に焼き付き、残像となることがありますが、異常ではあり<br>ません。別の画面が表示されると残像は消えます。  |
| 画面に赤・青・緑のドットが残る<br>または正しい色が表示されない<br>ドットがある | カラー液晶ディスプレイは精度の高い技術で作られていますが、画素欠けや常時点灯(赤・青・緑)するものがあります。これは故障ではありませんのであらかじめご了承ください。(有効画素:99.998 %以上、画素欠け等:0.002 %以下)   |
| マウスカーソルが動かない                                | マウスを正しく接続し、キーボードで操作してコンピューターを再起動してください。<br><b>キーボードを使って再起動するとき</b>  |

# 困ったときの Q&A

# その他

| ハングアップした       | <ul> <li>● (Alt) + (Ctrl) + (Del) を押して再起動してください。</li> <li>● リセットスイッチを押して、コンピューターを再起動し、アプリケーションソフトを再度起動してください。それでも正常に動作しない場合は、[スタート]-[設定]-[コントロールパネル]-[アプリケーションの追加と削除]でそのアプリケーションソフトを削除してから、アプリケーションソフトを再インストールしてください。</li> </ul>                                 |
|----------------|--|
| 操作マニュアルを表示できない | Acrobat Readerをアンインストールしませんでしたか? アンインストールした場合は、[スタート]-[ファイル名を指定して実行]で「c:\sutil\seader\setup.exe」を起動し、画面に従ってインストールしてください。 その際、インストール先のフォルダーを変更しないでください。変更すると、スタートメニューからオンラインマニュアルを起動できません。 (Acrobat ReaderはAdobe社のホームページhttp://www.adobe.co.jpからダウンロードすることもできます。) |

# 再インストールのしかた

# 再インストールの前に

### 準備する

- ・プロダクトリカバリーCD-ROM
- ・[バックアップディスク作成]で作成したバックアップディスク(ファーストエイドFDなど)(3710ページ、手順9)

### お知らせ

[スタート]-[プログラム]-[Panasonic]-[バックアップディスク作成]を選んでフロッピーディスクを作成することができない場合は、お買い上げの販売店またはご相談窓口にご相談ください。

・フロッピーディスクドライブ:

USB 接続のフロッピーディスクドライブ ( 別売: CF-VFDU03JS) または

ポートリプリケーター( 別売: CF-VEB341JS / CF-VEB342JS)とフロッピーディスクドライブ( 別売: CF-VFDU01JS)

- ・PC カード接続の CD ドライブ ( 別売 ) または USB 接続の CD ドライブ\*( 別売 )
  - \*USB接続CDドライブ:パナソニック製KXL-840AN(別売)、KXL-RW20AN(別売) USB接続のCDドライブを使用している場合は、コンピューター側のUSBコネクターに接続してください。

### 以下の点を確認する

- ・必要なデータはバックアップをとっておいてください。
- ・不要な周辺機器は、すべて取り外してください。
- ・必ず、ACアダプターを装着してください。

# 再インストールする

### お願い

- 再インストールを実行すると、ハードディスクの内容は消去され、工場出荷時の状態に戻ります。
- ハードディスクを圧縮して使用している場合は、解除してください。
- 1 CDドライブを接続し、「プロダクトリカバリーCD-ROM 1」をセットする。
- 2 < USB 接続の CD ドライブと USB 接続のフロッピーディスクドライブ ( CF-VFDU03JS ) を使用している場合以外 > フロッピーディスクドライブを接続し、「ファーストエイドFD」をセットする。
- 3 コンピューターの電源を入れる。
- **4** 「Press <F2> to enter SETUP」が表示されているときに、**F2** を押し、セットアップユーティリティを起動する。
- 5 セットアップユーティリティの内容を紙などに記入し、F9 を押す。 確認メッセージが表示されたら、「はい」を選び、 Enter を押す。
- 6 < USB接続のCDドライブを使用している場合 >
  - ・「詳細」メニューで「レガシーUSB」を「有効」にする。
  - ・ < USB接続のフロッピーディスクドライブ ( CF-VFDU03JS ) を使用する場合のみ > 「詳細」メニューで「フロッピードライブ」を「CF-VFDU03JS ( USB ) 」にする。
  - ・「起動」メニューで「USB CDドライブ」が1番目になるように F5 F6 を押して、設定する。
  - < PCカード接続のCDドライブとUSB接続のフロッピーディスクドライブ ( CF-VFDU03JS ) を使用している場合 > 「詳細」メニューで「レガシーUSB」を「有効」にし、「フロッピードライブ」を「CF-VFDU03 ( USB ) 」にする。
- 7 (F10) を押す。

確認メッセージが表示されたら、「はい」を選び、 Enter を押す。

- **8** < PCカード接続のCDドライブを使用していて、初めて再インストールする場合のみ > 使用するCDドライブを選び、 **Enter** を押す。 「A:¥>」と表示されたら **(Alt)** + **(Ctrl)** + **(Del)** を押して再起動する。
- 9 「再インストールを開始しますか」と表示されたら Y を押す。
- 10 <ハードディスクの内容をすべて工場出荷の状態にする場合>

[1.ハードディスク全体を工場出荷状態に戻す。]を選ぶ。

<ハードディスク(Cドライブ)を工場出荷の状態にする場合>

[2.Cドライブをフォーマットして、工場出荷状態に戻す。]を選ぶ。

[3.Cドライブをクイックフォーマットして、工場出荷状態に戻す。]を選ぶ。

# 再インストールのしかた

- **11** 確認のメッセージが表示されたら **Y** を押す。 再インストールが始まります。(30分~1時間程度かかります。)
- 12 < USB接続のCDドライブを使用している場合以外 >
  - ・「再インストールを完了しました。」と表示されたら、「ファーストエイドFD」がセットされていること を確認して、**Enter**)を押す。

コンピューターの電源が切れます。

- ・CDドライブとフロッピーディスクドライブを取り外す。
- <USB接続のCDドライブとポートリプリケーター接続のフロッピーディスクドライブ(CF-VFDU01JS)を使用している場合>
- ・「ファーストエイドFDからファイルをコピーします」と表示されたら(Y)を押す。
- ・「再インストールを完了しました。」と表示されたら、「ファーストエイドFD」がセットされていることを確認して、**Enter**)を押す。

コンピューターの電源が切れます。

- <USB接続のCDドライブとUSB接続のフロッピーディスクドライブ(CF-VFDU03JS)を使用している場合>
- ・「ファーストエイドFDからファイルをコピーします」と表示されたら (N) を押す。
- ・「ファーストエイドFDからのコピーを中断しました」と表示されたら、**Enter**)を押す。 コンピューターの電源が切れます。
- ・CDドライブを取り外し、フロッピーディスクドライブを接続して「ファーストエイドFD」をセットし、電源を入れる。
- く初めて再インストールする場合のみ>「その他のCD-ROMドライブ」を選び、Enter を押す。 (Alt + Ctrl + Del を押して再起動する。
- ・「CD-ROMドライブが見つかりません...」に続いて[A:¥>]が表示されたら、「update」と入力して、**Enter**)を押し**(Y)**を押す。
- ・[A:¥>]が表示されたら「ファーストエイドFD」を取り出して(Alt)+(Ctrl)+(Del)を押して再起動する。
- **13** 電源を入れ、「Press <F2> to enter SETUP」が表示されているときに、**F2**)を押し、セットアップユーティリティを起動する。
- 14 (F9) を押す。

確認メッセージが表示されたら、再度 Enter を押す。

(セットアップユーティリティの設定も工場出荷時の設定に戻っています。パスワードを除くセキュリティの設定も工場出荷時の設定に戻っています。)

必要に応じて、設定を変更してください。

15 (F10) を押す。

確認メッセージが表示されたら、「はい」を選び、 (Enter) を押す。

**16** Windows のセットアップを行う。( (字 9ページ)

<「アップデートFD」がある場合>

アップデートFD内のREADME.TXTを参照して操作してください。

#### お知らせ

使用するCDドライブを変更する場合などには、下記に従って操作してください。

- 1 「ファーストエイドFD」をセットして、コンピューターの電源を入れる。 (CDドライブは取り外しておいてください。)
- **2** 「CD-ROMドライブが見つかりません...」と表示されたら「A:¥>」プロンプトに続けて「¥tools¥seldrv」と入力して **Enter** を押す。
- 3 画面の指示に従って、使用するCDドライブを選ぶ。
- **4** [A:¥>]が表示されたら、[¥tools¥shutdown]と入力して、**Enter**)を押し**Y** を押す。コンピューターの電源が切れます。
- **5** CDドライブを接続する。
- 6 コンピューターの電源を入れ、「再インストールを開始しますか」というメッセージが表示されたら、 **N** を押す。
- 7 「プロダクトリカバリーCD-ROM1」をセットし、MS-DOSのプロンプトに続けて「dir L:」と入力して(**Enter**)を押し、Lドライブを認識できるか確認する。
- **8** 認識できることを確認したら、「A:¥>」プロンプトに続けて「¥tools¥shutdown」と入力して**Enter**)を押し**Y**を押す。コンピューターの電源が切れます。

# ソフトウェア使用許諾書

第1条 権利

お客様は、本ソフトウェア(コンピューター本体に内蔵のハードディスク、付属CD-ROMおよびマニュアルなどに記録または記載された情報のことをいいます)の使用権を得ることはできますが、著作権がお客様に移転するものではありません。

第2条 第三者の使用

お客様は、有償あるいは無償を問わず、本ソフトウェアおよびコピーしたものを第三者に譲渡あるいは使用させることはできません。

第3条 コピーの制限

本ソフトウェアのコピーは、保管 (バックアップ)の目的のためだけに限定されます。

第4条 使用コンピューター

本ソフトウェアは、本コンピューター1台での使用とし、他のコンピューターで使用することはできません。

第5条解析、変更または改造

本ソフトウェアの解析、変更または改造などを行わないでください。お客様の解析、変更または改造により、万一何らかの欠陥またはお客様に対する損害が生じたとしても弊社および販売店などは一切の保証・責任を負いません。


第6条 アフターサービス

お客様が使用中、本ソフトウェアに不具合が発生した場合、弊社窓口まで電話または文書でお問い合わせくだされば、お問い合わせの不具合に関して、弊社が知り得た内容の誤り(バグ)や使用方法の改良など必要な情報をお知らせいたします。

第7条 免責

本ソフトウェアに関する弊社および販売店などの責任は、上記第6条のみとさせていただきます。本ソフトウェアのご使用にあたり生じたお客様の損害および第三者からのお客様に対する請求については、弊社および販売店などはその責任を負いません。また製品に付属されている「保証書」はコンピューター本体(ハードウェア)の保証に限定したものです。

# 各部の名称と働き

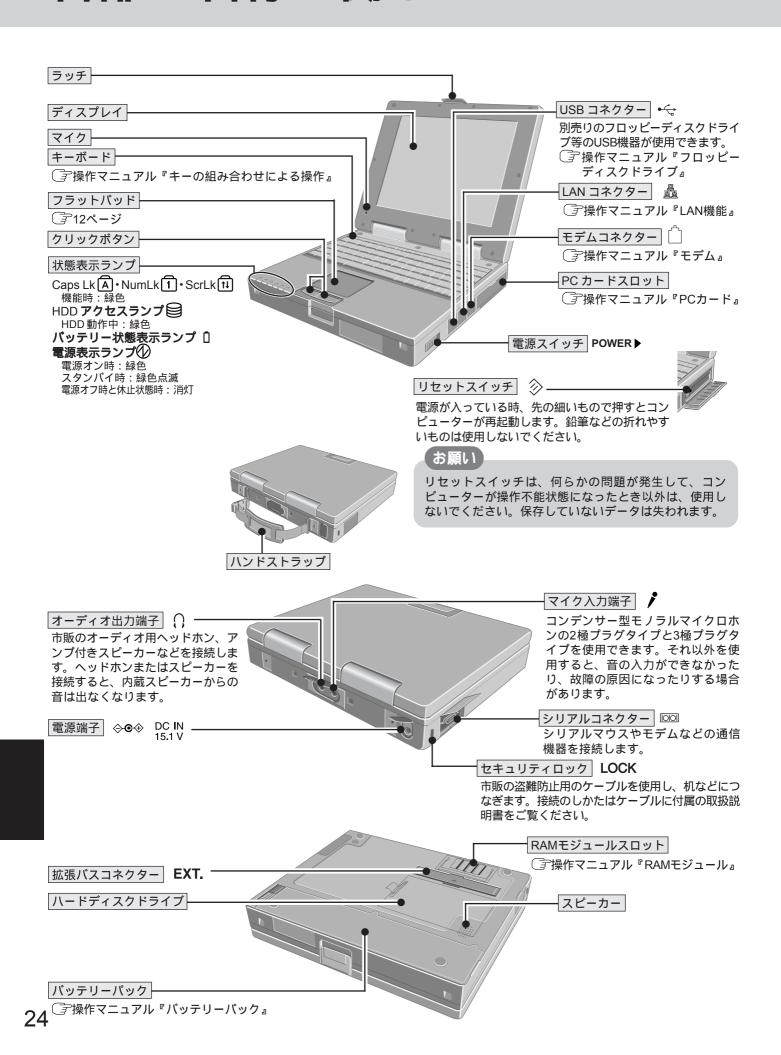

# 仕様 日本国内専用

### 本体仕様

本製品(付属品を含む)は日本国内仕様であり、海外の規格などには準拠しておりません。

| 機種名                       |                              | CF-M34J8S  |  |  |  |  |
|---------------------------|------------------------------|--|--|--|--|--|
| CPU                       |                              | モバイルPentium® プロセッサ 400 MHz   |  |  |  |  |
| キャッシュメモリー (セカンドキャッシュメモリー) |                              | 32 Kバイト ( 256 Kバイト )   |  |  |  |  |
| 搭載メモリー(拡張可能メモリー)          |                              | 64 Mバイト (最大192 Mバイト)   |  |  |  |  |
| ビデオメモリー                   |                              | 4 Mバイト   |  |  |  |  |
| LCD                       | サイズ (タイプ)                    | 8.4インチ ( TFT )   |  |  |  |  |
|                           | 解像度(色数)                      | 640 × 480 ドット/800 × 600 ドット(約1600万色*1)   |  |  |  |  |
| 外部ディスプレイ*2                | 解像度(色数)                      | 640 × 480 ドット/800 × 600 ドット/1024 × 768 ドット/1280 × 1024 ドット (約1600万色)           |  |  |  |  |
| ハードディスク                   |                              | 約10 G*3バイト   |  |  |  |  |
| キーボード                     |                              | OADG準拠、Windowsキーボード (86キー)   |  |  |  |  |
| ポインティングデバ                 | イス                           | フラットパッド、タッチパネル[AR(Anti - Reflection)処理]  |  |  |  |  |
|                           | PC <b>カードスロット</b>            | Type I(Type II) ×1スロット   |  |  |  |  |
| スロット                      |                              | 許容電流 3.3 V:400 mA、5 V:400 mA*4   |  |  |  |  |
|                           | <b>増設</b> RAM <b>スロット*</b> 5 | 144ピン,SO-DIMM,3.3 V,SDRAM,100 MHz x 1スロット                                      |  |  |  |  |
|                           | シリアルコネクター                    | RS-232C Dsub 9ピン x 1   |  |  |  |  |
|                           | マイク入力端子                      | ミニジャック ( コンデンサーマイクを使用のこと ) x 1   |  |  |  |  |
| インターフェース                  | オーディオ出力端子                    | ステレオミニジャック x 1   |  |  |  |  |
|                           | USB <b>コネクター</b>             | 4ピン x 1  |  |  |  |  |
|                           | モデム端子                        | 本体内蔵(RJ-11)x 1   |  |  |  |  |
|                           |                              | DATA:56 kbps (V.90 & K56flex) FAX:14.4 kbps                                    |  |  |  |  |
|                           | LAN端子                        | 本体内蔵(RJ-45)x 1   |  |  |  |  |
|                           |                              | 100BASE-TX/10BASE-T  |  |  |  |  |
| スピーカー/マイク                 |                              | モノラルスピーカー (内蔵)/モノラルマイク (内蔵)  |  |  |  |  |
| サウンド機能                    |                              | PCM音源(16ビットステレオ)   |  |  |  |  |
| 消費電力                      |                              | 約41 W (電源ON時 バッテリー充電中のACアダプターを含めた消費電力です。)*6                                    |  |  |  |  |
| 外形寸法(幅×奥行×高さ)             |                              | 229 mm x 188 mm x 43 mm  |  |  |  |  |
| 質量                        |                              | 約1.7 kg  |  |  |  |  |
| 使用環境条件                    |                              | 温度:5°C~35°C 湿度:30 %RH~80 %RH(結露なきこと)   |  |  |  |  |
| 導入済みソフトウェア                |                              | Microsoft® Windows® 98 Second Edition、Acrobat®Reader、Panasonic 手書き、画面反転、ドライバー等 |  |  |  |  |

<sup>\*1</sup> ディザリング機能を使用して約 1600万色表示を実現しています。

### 付属品仕様

| AC <b>アダプター</b> | 入力    | AC 100 V ~ 240 V*1, 50 Hz/60 Hz |
|-----------------|-------|---------------------------------|
|                 | 出力    | DC 15.1V , 2.6 A                |
|                 | 電源コード | 125 V 対応                        |
| バッテリーパック        | 仕様    | 10.8 V ( Li-ion ) , 3.4 Ah      |
|                 | 稼働時間  | 約 4.2 時間*2                      |

<sup>\*1</sup> 本製品は一般家庭用の電源コードを使用するため、AC100 Vのコンセントに接続して使用してください。 ( $\bigcirc$ 3ページ) \*2 LCDバックライト輝度最低時。また使用条件により異なります。

<sup>\*&</sup>lt;sup>2</sup> 別売りのポートリプリケーター ( CF-VEB341JS/CF-VEB342JS)を接続した場合。

<sup>\*31</sup>Gバイト=109バイトで端数を省略しています。

<sup>\*\*4</sup> スロットごとの許容電流です。他の周辺機器等による負荷がない場合のカードスロット単体での数値です。
\*\*5 RAM モジュールを増設される際、100 MHz 対応であることをご確認ください。

<sup>\*6</sup> 電源が切れていてバッテリーが満充電や充電していないときは約1W。

# メモ

# 保証とアフターサービス(よくお読みください)

#### 修理・お取り扱い・お手入れなどのご相談は...

まず、お買い上げの販売店へお申し付けください。

#### 転居や贈答品などでお困りの場合は...

・「パナソニックパソコン お客様ご相談センター」に ご相談ください。

#### 保証書(別添付)

必ず、お買い上げの販売店からお買い上げ日・販売店 名などの記入をお確かめのうえ受け取り、よくお読み のあと、保管してください。

#### 保証期間:お買い上げ日から本体1年間

#### 修理を依頼されるとき

『困ったときのQ&A』にしたがってご確認のあと、直らないときは、まず電源プラグを抜いて、お買い上げの販売店へご連絡ください。

#### 保証期間中は

保証書の規定に従ってお買い上げの販売店が修理を させていただきますので、恐れ入りますが、製品に 保証書を添えてご持参ください。

#### 保証期間が過ぎているときは

修理すれば使用できる製品については、ご希望により 有料で修理させていただきます。

ただし、補修用性能部品の最低保有期間は、製造打ち切り後6年です。

注)性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

#### 修理料金の仕組み

修理料金は、技術料、部品代、出張料などで構成され ています。

技術料は、診断・故障個所の修理および部品の交換・調整・修理完了時の点検などの作業

にかかる費用です。 <u>部品代</u>は、修理に使用した部品および補助材料費です。 <u>出張料</u>は、製品のある場所へ技術者を派遣する場合 の費用です。

#### 海外での使用について

本製品は日本国内仕様であり、海外の規格などには 準拠しておりません。海外での使用について、当社 では一切責任を負いかねます。

また、当社では本製品に関する海外でのアフターサービスおよび消耗品、別売品の供給は行っておりません。 This product cannot be used in foreign country as designed for Japan only.

## ご相談窓口のご案内

パーソナルコンピューターのパナソニックブランド製品についての技術的なご質問・お取り扱い方法等ご不明な点がありましたら、商品名をご確認のうえ、下記のご相談窓口にご相談ください。 なお、通常の修理サービスは、お買い上げ販売店にご依頼ください。

#### ご相談窓口 パナソニックパソコン

### お客様ご相談センター

| 電話      | 0120-873029(フリーダイヤル) |
|---------|----------------------|
| 受付日及び時間 | 365日<br>9時~20時       |

(2000年12月1日現在)

- ・本書の内容に関しましては、事前に予告なしに変更することがあります。
- ・本書の内容の一部またはすべてを無断転載することを禁止します。
- ・落丁、乱丁はお取り替えします。
- ・本書のサンプルで使われている氏名、住所などは架空のものです。
- ・本書のイラストや画面は一部実際と異なる場合があります。

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。

取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。

- ・本装置は、落雷等による電源の瞬時電圧低下に対して不都合が生じることがあります。電源の瞬時電圧低下対 策としては、交流無停電電源装置等を使用されることをお薦めします。
- ・漏洩電流について、この装置は、社団法人 電子情報技術産業協会のパソコン業界基準 (PC-11-1988) に適合しております。
- ・Microsoftとそのロゴ、MS、MS-DOS、Windowsは、米国Microsoft Corporationの米国及びその他の国における登録商標です。
- ・Outlook、インテリマウスは、米国Microsoft Corporationの米国及びその他の国における商標です。
- ・Intel、Pentiumは、米国Intel Corporationの商標または登録商標です。
- ・Acrobatは、Adobe Systems Incorporated (アドビシステムズ社)の登録商標です。



当社は国際エネルギースタープログラムの参加事業者として、本製品が国際エネルギースタープログラムの対象製品に関する基準を満たしていると判断します。

国際エネルギースタープログラムは、コンピューターをはじめとしたオフィス機器の省エネルギー化推進のための国際的なプログラムです。このプログラムは、エネルギー消費を効率的に抑えるための機能を備えた製品の開発、普及の促進を目的としたもので、事業者の自主判断により参加することができる任意制度となっています。対象となる製品はコンピューター、ディスプレイ、プリンター、ファクシミリおよび複写機などのオフィス機器で、それぞれの基準ならびにマーク(ロゴ)は参加各国の間で統一されています。

| 便利メモ   | お買い上げ日       |            | 年 | 月 | 日 | 品番*1       |        |        |
|--------|--------------|------------|---|---|---|------------|--------|--------|
| おぼえのため |              |            |   |   |   | お近り        | くの当社 ご | 相談センター |
| 記入されると | 販売店名         |            |   |   |   |            |        |        |
| 便利です。  |              | <b>~</b> ( | ) | - |   | <b>8</b> ( | )      | -      |
|        | Windows システム | 2          |   |   |   |            |        |        |

<sup>\*1</sup> 保証書に記載されている品番(例: CF-M34J8S)を記入してください。

# 松下電器産業株式会社 パーソナルコンピュータ事業部

〒570-0021 大阪府守口市八雲東町一丁目10番12号

DFQM5438ZA

FJ1100-0

<sup>\*2</sup> 本体底面のラベルに記載されているProduct Keyを記入してください。